


床ぴたシート マグネットシートの取付方法(止水時)



1 フレームに平滑に隙間なく貼りつけます。

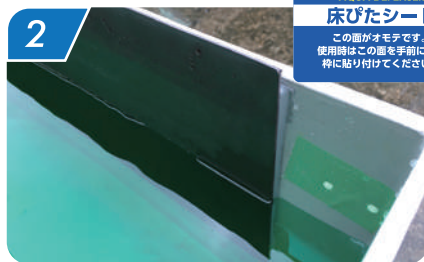

2 製品シールが貼られた面(オモテ面)を手前にしてフレームに貼りつけます。

AQUA DEFENDER
床ぴたシート
この面がオモテ面です。
使用時はこの面を手前にして
枠に貼り付けてください。

止水時のご使用方法について

- 長期間(2週間程度)同じ所に貼ったままでの使用は避けて下さい。
- 受枠の表面温度が直射日光等の照射により、高温(70℃以上)となった場合はシートを取外してください。

マグネットシートの保管方法について


- 高温多湿及び直射日光が当たる場所は避けて下さい。70℃以上で保管で使用されますと変形伸縮または劣化する場合があります。
- 不用意にマグネットシートを繰り返し曲げないようにして下さい。
- 汚れが付着して洗浄が必要な場合は水またはぬるま湯を使用してよく拭き取って下さい。溶剤での洗浄はシートの表面を膨潤、溶解させるため使用しないで下さい。
- 被着面(相手側)は平滑面である事をご確認願います。
- マグネットシートと被着面の間に隙間が生じるような曲面・凹凸面等への吸着、また、端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。

◆製品の仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合がございます。

AQUA DEFENDER

床ぴたシート

取扱説明書

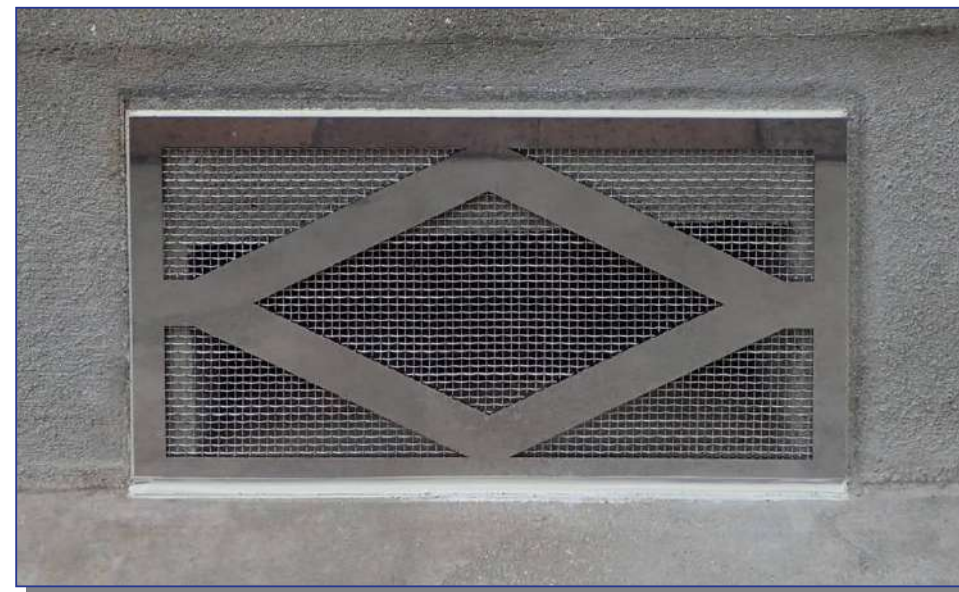

安全に正しくお使いいただくために

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。また、取扱説明書は大切に保管下さい。

【製造元】



株式会社 **ダイクレ**

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-18-10

TEL (03)5628-1070(代)

e-mail: kentiku@daikure.co.jp



使用上の注意について

この表示は取り扱いを誤った場合、生命や財産に被害を引き起こす可能性があります。正しい取り扱い方を示します。



施工動画を見る



セット内容について



本体枠…1枚



マグネットシート…1枚

●シールが貼られた面がオモテになります。

取付の際にご用意頂くもの



変性シリコンコーキング
セメダインSM-451など

●コーキング材



●カートリッジガン



●マス킹テープ

軍手・樹脂へらもご用意ください。作業がスムーズです。

マグネットシートの取扱いについて

- マグネットシートは磁石です。ペースメーカー、磁気カード、磁気テープ、時計など磁気に影響される物を近づけないで下さい。
- マグネットシートに高磁力の物(電磁石・希土類磁石・高圧電線)を近づけないで下さい。磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。
- マグネットシートの処分は、地方自治体の法令に従って下さい。


床ぴたシート フレームの取付方法

施工前



施工前に接着面を清掃します。

施工後

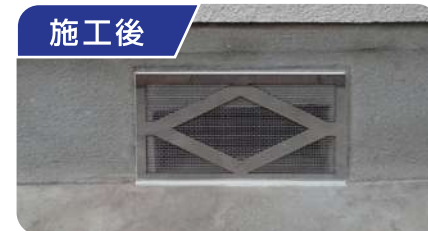

1



フレームおもて面の周囲をマス킹(養生)します

2



設置場所を決めフレームを当て、フレーム外周に沿ってマス킹します

3



コーキング材をフレームうら側(金網付きの場合は金網側)外周に塗布します

4



フレームを②で決めた位置に押し当てるように接着させます

5



フレームと建物基礎との隙間をコーキング材でシールします。

6



余分なコーキング材を取り除き仕上げます。

7



コーキングが半硬化したら、マス킹テープを外し、完全に硬化したら完成です。